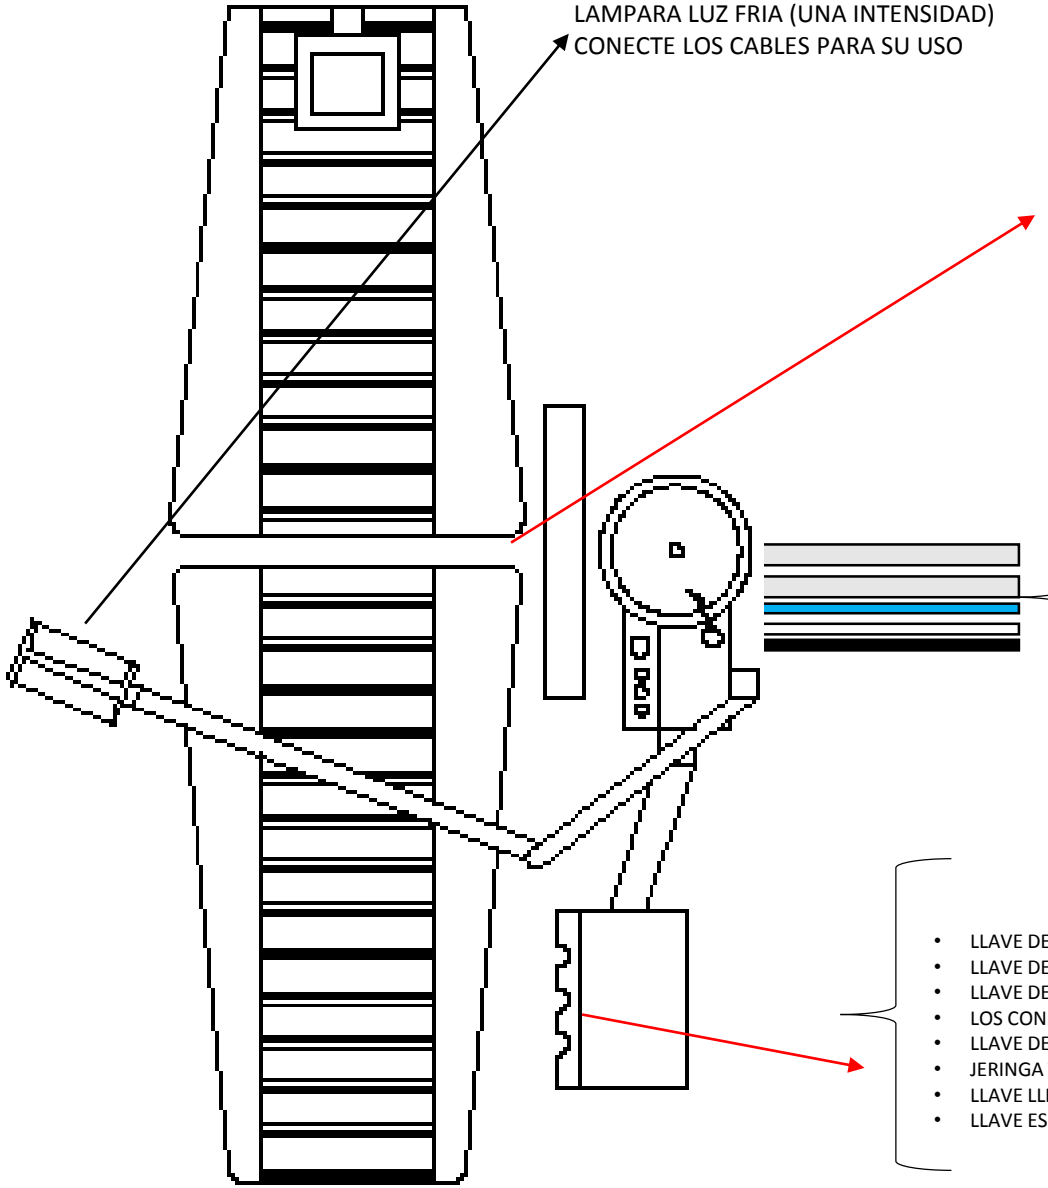

LAMPARA LUZ FRIA (UNA INTENSIDAD)
CONECTE LOS CABLES PARA SU USO

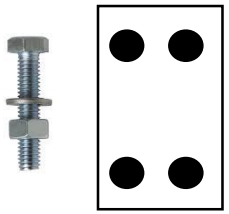

COLOQUE SU ARBOL, EN LA BASE DEL SILLON
Y APRIETE SUS TORNILLOS PARA SU FIJACION.

- MANGUERA DESAGUE EYECTOR (TRANSPARENTE)
- MANGUERA DESAGUE ESCUPIDERA(TRANSPARENTE)
- MANGUERA (AZUL) AGUA DE LA ESCUPIDERA
- MANGUERA (BLANCA) DEL AIRE COMPRESOR
- CABLE PARA LA LAMPARA

- PUNTILLA DE EYECTOR
- BASTON PARA ESCUPIDERA
- BASTON PARA LLENA BASOS
- SISTEMA DE AGUA

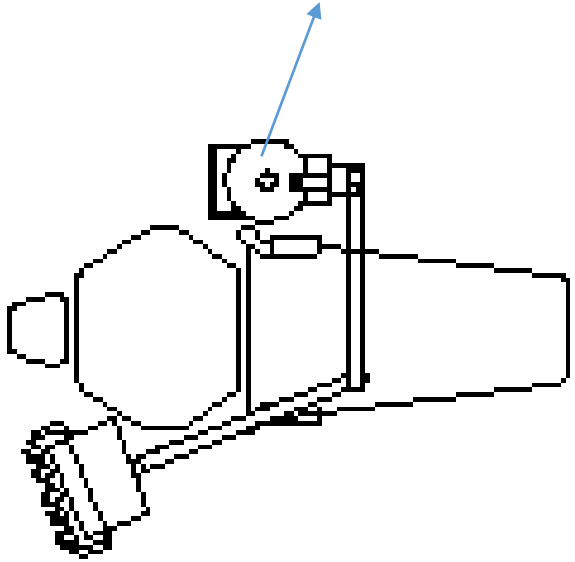

- LLAVE DE EYECTOR (GIRE SU PERILLA PARA UTILIZAR)
- LLAVE DE CAMBIO (ARRIBA CONECTORES DE ALTA) (ABAJO CONECTOR DE BAJA)
- LLAVE DE SPRAY (GIRE LA PERILLA PARA QUE SALGA EL AGUA EN CONECTORES DE ALTA)
- LOS CONECTORES DE BAJA SIEMPRE TRABAJAN CON AGUA Y EL DE BAJA SOLO CON AIRE
- LLAVE DE CORTE (ARRIBA LLENADO DE AIRE, LA BOTELLA) (ABAJO DESFOGUE DE AIRE, LA BOTELLA)
- JERINGA TRILPLE (DOS BOTONES JUNTOS ES ESPRAY) (UN BOTON AIRE, EL OTRO AGUA)
- LLAVE LLENA VASO (GIRE PARA QUE SALGA AGUA)
- LLAVE ESCUPIDERA (GIRE PARA QUE SALGA AGUA)

Remac-Dent
www.remac-dent.com
Lo Mejor en Equipo Dental